


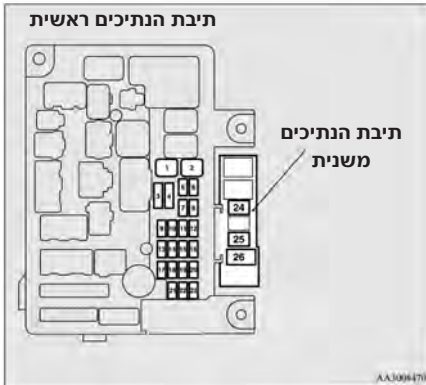

קיבול עומס של נתיך

קובול של הנתיכים ושמות המערכות החשמליות המוגנות באמצעות נתיכים, מצויים בחלק הפנימי של מכסה תיבת הנתיכים, ובחלק הפנימי של כיסוי תיבת הנתיכים ובתא המנוע.

הערה

- למכסה תא הנתיכים בתא המנוע מצורפים נתיכים להחלפה. הקפד תמיד להשתמש בנתיכים להחלפה בעלי זרם עבודה שווה.

תרשים מיקום הנתיכים בתיבת הנתיכים בתא הנוסעים

מס'	סימון	מערכת חשמל	הספק באמפר
1		בקרת חלון חשמלי	30A*
2		מפשיר חלון אחורי	30A*
3		מחמם	30 A
4		מגבי השמשה הקדמית	30A
5		נועלי דלתות	20A
6		פנס ערפל אחורי	10A
7		שקע אבזרים	15A
8		מגב חלון אחורי	15A
9		גג שמש	20A
10		מתג הצתה	10A
11		אופציה	10A
12		מאותתי אזהרת חירום	15A
13		מערכת הנעה כפולה	10A
14		פנסי בלימה (פנסי בלמים)	15A
15		מחוננים	10A
16		כרית אוויר SRS	7.5A
17		רדיו	15A
18		ממסר יחידת בקרה	7.5A

מס'	סימון	מערכת חשמל	הספק באמפר
19		תאורה פנימית (פנסי תא)	15A
20		פנסי נסיעה לאחור	7.5A
21		מראה חיצונית מחוממת	7.5A
22		מראות חיצוניות	10A
23		מצית סיגריות/שקע אביזרים	15A
24		מתח מצבר	7.5A
25		מושב חשמלי	30A*
26		מושב מחומם	30A

* חיבורי נתיך

- בהתאם לדגם הרכב שברשותך והמפרט שלו, ייתכן שנתיכים מסוימים לא מותקנים בו.
- הטבלה לעיל מפרטת את הצידוד העיקרי הקשור לכל נתיך.

תרשים מיקום הנתיכים בתיבת הנתיכים בתא המנוע

